

دليل القياس

كيف تقيس نافذتك لستائر الويفي؟

خمس دقائق وشريط قياس معدني تكفي. اتبع الخطوات بالترتيب، واكتب الأرقام بالسنتيمتر، ونحن نضيف الكسرات والتموجات تلقائيًا.

قبل ما تبدأ

قرر مكان السكة

سقف أو جدار أو داخل
بيت الستارة (الجبس)، لأن
القياس يعتمد عليه.

سلم آمن

للوصول للسقف، ويفضل
أن يساعدك شخص ثاني.

قلم وورقة

أو استخدم «سجل
مقاساتك» في آخر
الصفحة.


شريط قياس معدني

لا تستخدم شريط الخياطة
القماشية لأنه يتمدد
ويعطي أرقام غير دقيقة.

حدّد مكان تركيب السكة


1

ستائر الويفي تركّب على سكة خاصة تثبت بالسقف أو بالجدار. اختيار المكان يحدد من وين تبدأ القياس:

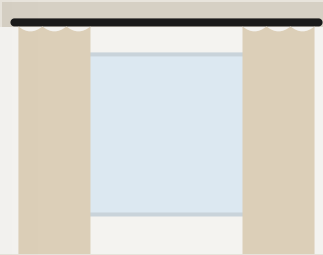


داخل بيت الستارة (الجبس)

قيس العرض من الداخل، والعمق
لازم لا يقل عن 12 سم لطبقة
واحدة و 18 سم لطبقتين.

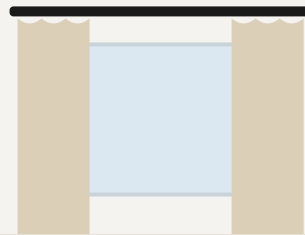

على الجدار


ركّب السكة أعلى إطار النافذة بـ 15
إلى 20 سم على الأقل.

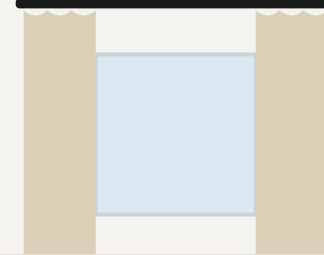

على السقف


الأفضل للويفي: الستارة من
السقف للأرض وتعطي إحساس
بارتفاع الغرفة.

- **جدار كامل:** قِس عرض الجدار من الطرف إلى الطرف في مكان تركيب السكة.
- **نافذة فقط:** قِس عرض النافذة وأضف 15 إلى 20 سم من كل جهة، عشان الستارة تغطي الإطار وتمنع تسرب الضوء ويبقى الشباك مكشوف لما تفتحها.
- **بيت ستارة:** قِس العرض من الداخل بين الجدارين، ونحن نخصم المسافة المناسبة للحركة.
- قِس في الأعلى (مكان السكة) وليس عند الأرض، لأن الجدران أحياناً ما تكون مستقيمة.
- **لا تضيف الكسرات:** اكتب العرض الحقيقي فقط، ونحن نحسب القماش الإضافي للتموجات تلقائياً.

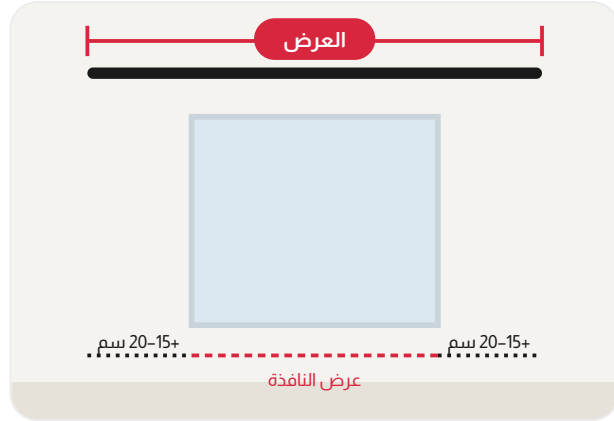

قِس الارتفاع من 3 نقاط

- قِس من مكان السكة (السقف أو الجدار) إلى الأرض في **3 نقاط:** يمين، وسط، يسار.
- **اكتب أقل رقم** من الثلاثة، لأن الأرضيات والأسقف غالباً فيها فرق بسيط.
- نخصم 1 إلى 1.5 سم تلقائياً عشان الستارة تكون فوق الأرض مباشرة وما تجر.
- إذا تبغى الستارة تنسدل على الأرض (Puddle) أو تنتهي عند حافة الشباك، اكتبها لنا في ملاحظات الطلب.
- الارتفاع حتى 3.20 م بنفس السعر، وأكثر من كذا تواصل معنا.

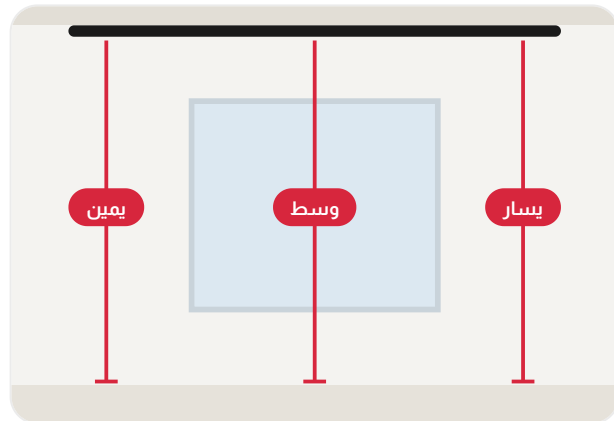

تأكد من المساحة الجانبية والعوائق

4

نوع السقف

سقف الجبس يحتاج براغي خاصة أو تثبيت على خشب داخلي. اذكره في ملاحظات الطلب ونجهز لك البراغي المناسبة.

المكيف والفتحات


انتبه لمكيف السبليت، فتحات التكييف، المقابس ومقابض الشبابيك. السكة تحتاج 10-12 سم بعيد عن الجدار.

مساحة تجّمع الستارة

لما تفتح ستارة الويفي تتجمع على جنب وتأخذ تقريباً 15-20% من العرض. خلّ مساحة جانبية لو تبغى الشباك مكشوف كامل.


اختر طريقة الفتح

5

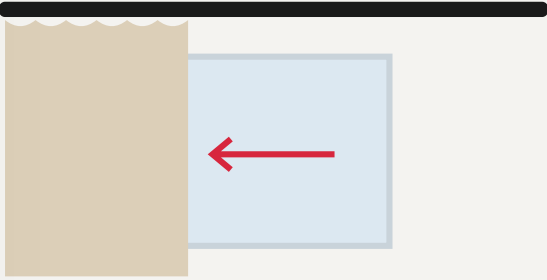

سحب جهة واحدة

ستارة واحدة تتسحب لجهة. للنوافذ القريبة من زاوية أو جدار.

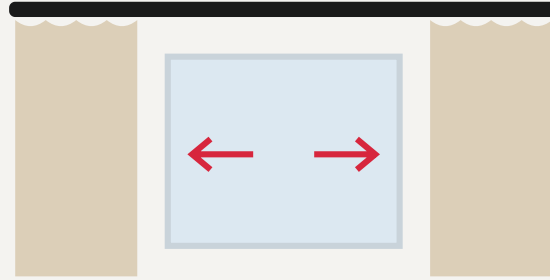

فتح من المنتصف

ستارتين تنفتح للجهتين. الأنسب للجدران العريضة والصالات وغرف النوم.

هكذا تطلع بعد التركيب



طبقتين فندقية — بلاك أوت + شيفون
سكتين متوازيتين في السقف: الشيفون قدام الشباك
والبلاك أوت على الأطراف.



طبقة واحدة — فتح من المنتصف
السكة على السقف والستارة من السقف للأرض.

أخطاء شائعة تجنّبها

× إضافة كسرات أو ضرب العرض في 2 بنفسك —
نحن نحسبها.

× قياس عرض الزجاج فقط بدون الإطار والزيادة
الجانبية.

× استخدام شريط قماش أو القياس بالخطوات أو
الشبر.

× أخذ قياس الارتفاع من نقطة واحدة فقط.

× خلط المتر والسنتيمتر — اكتب كل الأرقام
بالسنتيمتر.

× نسيان المكيف أو مقبض الشباك في مسار السكة.

سجل مقاساتك وأرسلها لنا

أضف كل نافذة بمقاساتها، وأرسلها على واتساب. نراجعها معك قبل الطلب ونقترح لك الأنسب.

سقف

سقف

نصيحة: صوّر النافذة والشريط ظاهر عليها وأرسل الصورة مع المقاسات.

صوّر ورقة المقاسات أو أرسل الأرقام على واتساب 0542599552، ونراجعها معك قبل التفصيل.